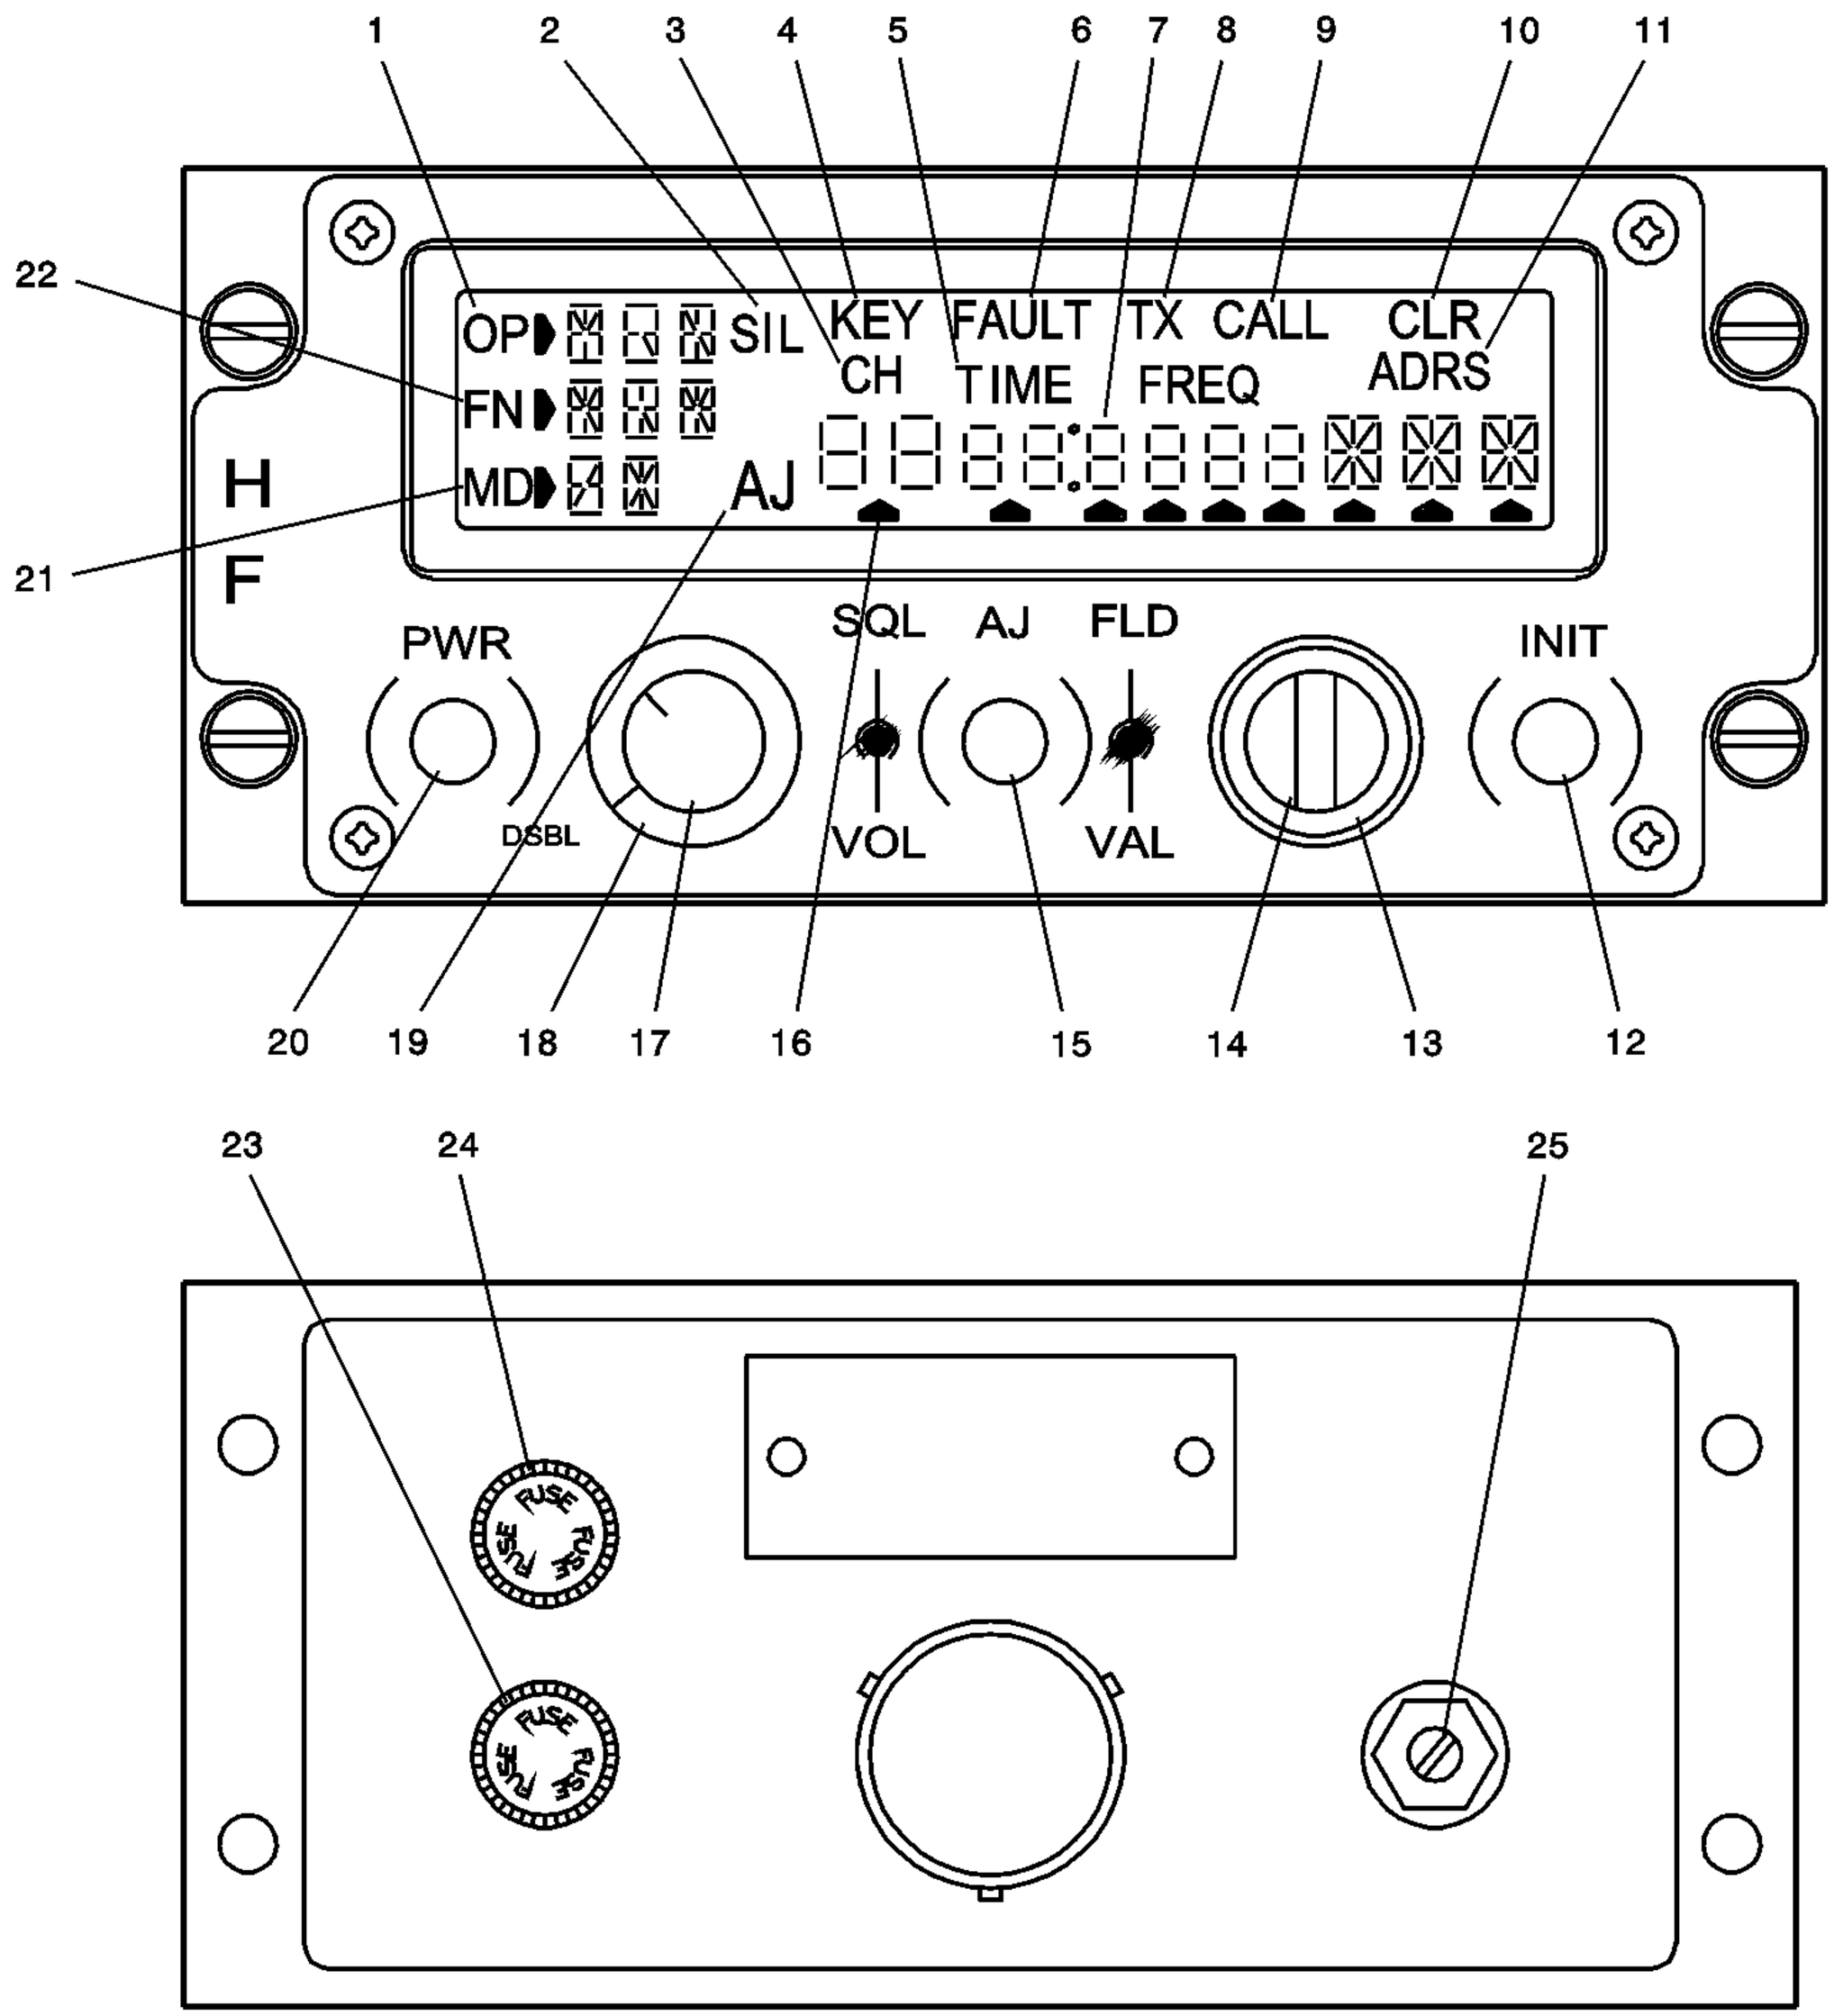

REAR VIEW

1. OPERATION DISPLAY FIELD
2. SILENT INDICATOR
3. CHANNEL DISPLAY FIELD
4. KEY INDICATOR
5. TIME INDICATOR
6. FAULT INDICATOR
7. TIME/FREQ DISPLAY FIELD
8. TRANSMIT INDICATOR
9. CALL INDICATOR
10. CLEAR INDICATOR
11. ADDRESS DISPLAY FIELD
12. INITIATE SWITCH
13. FIELD SELECTOR
14. VALUE SELECTOR
15. ANTIJAM SWITCH (NOT USED)
16. FIELD SELECT CURSOR
17. VOLUME SWITCH
18. SQUELCH SWITCH
19. ANTIJAM INDICATOR (NOT USED)
20. POWER SWITCH
21. MODE DISPLAY FIELD
22. FUNCTION DISPLAY FIELD
23. SPARE FUSE
24. FUSE
25. PANEL LIGHTING CONTROL

FIGURE 10

TPE5404_01